


Hurtig vejledning om 4K-foto

Indfangning af det bedste øjeblik med 4K-foto ([4K Burst] / [4K Burst(S/S)] / [4K Pre-Burst])

Du kan vælge det ønskede øjeblik fra et burst af 4K-fotos, som er taget med 30 rammer/sekund, og gemme det øjeblik som et billede med ca. 8 mio. pixels.

1) Sådan tager du 4K-fotos

- 1 Tryk på **[4K]**-knappen
- 2 Tryk på **◀▶** for at vælge optagemetode, og tryk på **[MENU/SET]**

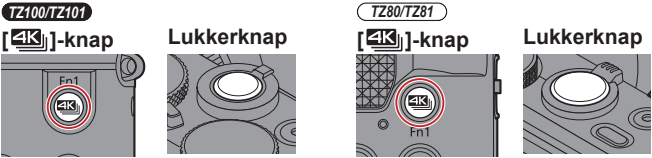


Til indfangning af de bedste skud af et motiv i hurtig bevægelse (f.eks. sport, flyvemaskiner, tog)

Burst-optagelse udføres, mens lukkerknappen trykkes og holdes nede. Lukkerlyden høres gentagne gange.

- 1 Tryk lukkerknappen halvt ned
- 2 Tryk og hold lukkerknappen helt inde i hele det tidsrum, du vil optage

- Optagelsen starter ca. 0,5 sekund, efter du trykker lukkerknappen helt ind. Derfor skal du trykke knappen helt ind så hurtigt som muligt.
- Kontinuerlig AF fungerer under optagelsen, hvis du bruger autofokus. Fokus justeres kontinuerligt.
- Kontinuerlig optagelængde: Op til 15 landmærker



- A Tryk og hold
- B Optagelse udføres




Til indfangning af uforudsigelige fotomuligheder (f.eks. planter, dyr børn)

Burst-optagelse begynder, når lukkerknappen trykkes ind, og afsluttes, når der trykkes igen. Der høres start- og stoptoner.

- 1 Tryk lukkerknappen helt ned
- 2 Tryk lukkerknappen helt ned igen

- Kontinuerlig AF fungerer under optagelsen, hvis du bruger autofokus. Fokus justeres kontinuerligt.
- Kontinuerlig optagelængde: Op til 15 landmærker



- C Start (Først)
- D Stop (Anden)
- E Optagelse udføres




Til optagelse når som helst en fotomulighed viser sig (f.eks. i det øjeblik en bold bliver kastet)

Burst-optagelse udføres i ca. 1 sekund før og efter det øjeblik, hvor lukkerknappen trykkes ind. Lukkerlyden høres kun én gang.

- 1 Tryk lukkerknappen helt ned

- I situationer hvor du ønsker at låse fokus og eksponering, som f.eks. når motivet ikke er i midten, skal du anvende [AF/AE LOCK].
- Optagelængde: Ca. 2 sekunder



- F Ca. 1 sekund
- G Optagelse udføres

■ For at annullere 4K-fotofunktioner: I trin 2 skal du vælge **[4K OFF]**.

- En 4K Burst-fil bliver gemt i MP4-format i forbindelse med 4K-burst-fotooptagelse.
- Brug et UHS-hastighedsklasse 3-kort.
- Når du anvender et SDHC-hukommelseskort, kan du fortsætte med at optage uden afbrydelse, selv hvis filstørrelsen overstiger 4 GB, men filmsekvensfilen vil blive optaget og afspillet i separate filer. Hvis du anvender et SDXC-hukommelseskort, kan du optage en filmsekvens i en enkelt fil, selvom størrelsen er større end 4 GB.
- Ved optagelse af 4K-fotos bliver synsvinklen en smule indsnævret.
- Hvis den omgivende temperatur er høj, eller 4K-fotooptagelse udføres uafbrudt, eller kameraets temperatur stiger, vises **[△]** muligvis, og optagelsen kan blive stoppet undervejs for at beskytte kameraet. Vent til kameraet er kølet ned.
- Når **[4K]** ([4K Pre-Burst]) er indstillet, aflades batteriet hurtigere, og kameraets temperatur stiger. Vælg kun **[4K]** ([4K Pre-Burst]) ved optagelse.

💡 Optagelse af motivet med reduceret sløring

- ① Indstil funktionshjulet til **[S]**

- ② **TZ100/TZ101**

Indstil lukkerhastigheden ved at dreje på bageste drejeknap

- TZ80/TZ81**

Indstil lukkerhastigheden ved at dreje på kontroldrejeknappen

- Omtrentlig lukkerhastighed ved udendørs optagelse i fint vejr: 1/1000 sekunder eller hurtigere.
- Hvis du øger lukkerhastigheden, bliver ISO-følsomheden højere, hvilket kan give mere støj på skærmen.

💡

Tilføjelse af mærker til valg og lagring af billeder (kun [4K Burst(S/S)]):

Når du trykker på [Fn1]-knappen under optagelse, kan du tilføje en markør. (Op til 40 markører for hver optagelse.) Når du vælger og gemmer billeder fra en 4K-burstfil, kan du springe videre til de positioner, hvor du tilføjede markører.


2) Valg og lagring af billeder fra en 4K Burst-fil

- 1 Vælg en 4K Burst-fil på afspilningsskærmen, og tryk på **▲**

- **[4K]** vises på en 4K Burst-fil.
- Diasvisningsskærmen til valg af billeder vises.

- 2 Tryk og træk i rammerne for at vælge den ramme, du vil gemme som et billede

- Du kan få vist de forrige eller næste 45 rammer i diasvisning ved berøring af **[◀]**/**[▶]** (kun [4K Burst]/[4K Burst(S/S)]).

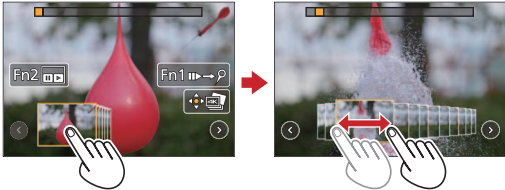

Når en fil med lang burst-tid vælges (kun [4K Burst]/[4K Burst(S/S)]):

Udfør først en grov udvælgelse af scener vha. 4K-burst-afspilningsskærmen, og vælg den ramme, du vil gemme som billede, vha. diasvisningsskærmen.


- ① Tryk på [Fn2]-knappen for at få vist 4K-burst-afspilningsskærmen.

- ② Tryk på **▲** og udfør kontinuerlig afspilning.

- Du kan starte kontinuerlig tilbagespoling ved at trykke på **▼**. Tryk på **▼** igen for at pausestoppe tilbagespolingshandlingen.
- Du kan starte hurtig tilbage-/fremspoling under kontinuerlig afspilning ved at trykke på **◀▶**. Tryk på **▲** for at vende tilbage til kontinuerlig afspilning.

- ③ Ved scenen, du ønsker at gemme som et billede, skal du trykke på **▲** for at stoppe afspilning.

- ④ Tryk på [Fn2]-knappen for at få vist diasvisningsskærmen.

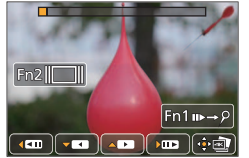

- 3 Tryk på **[MENU/SET]** for at gemme billedet

- Den samme handling kan udføres ved berøring af **[4K OFF]**. Billedet bliver gemt i JPEG-format.

Lagring af et billede ved at vælge et fokuspunkt efter optagelse ([Post Fokus])

Du kan optage serier (burst) af fotos med den samme kvalitet som et 4K-foto, mens fokuspunktet ændres automatisk.

1) Optagelse vha. [Post Fokus]

- 1 Tryk på **[4K]**-knappen

- 2 Tryk på **◀▶** for at vælge [ON], og tryk på **[MENU/SET]**

- 3 Bestem kompositionen og tryk lukkerknappen halvt ned

- 4 Tryk lukkerknappen helt ned for at starte optagelse

■ For at annullere [Post Fokus]: Vælg [OFF] i trin 2.

2) Vælg fokuspunktet og gem billedet

- 1 På afspilningsskærmen skal du vælge billedet med **[4K]**-ikonet og trykke på **▲**

- 2 Vælg fokuspunktet ved at berøre det

- 3 Berør **[4K]** for at gemme billedet

- Billedet gemmes i JPEG-format.



Overlejring af lysere dele til et enkelt stillbillede ([Lyskomposition])

Vælg flere enkeltbilleder fra 4K-burstfiler optaget i 4K-fototilstand som du ønsker at kombinere. Dele af billedet som er lysere end det foregående enkeltbillede vil blive overlejret på det foregående enkeltbillede for at kombinere enkeltbillederne til ét billede. Se “Vejledning i den grundlæggende betjening” angående detaljer.

